


STEELTRAC

Reservdelsförteckning – E3-30

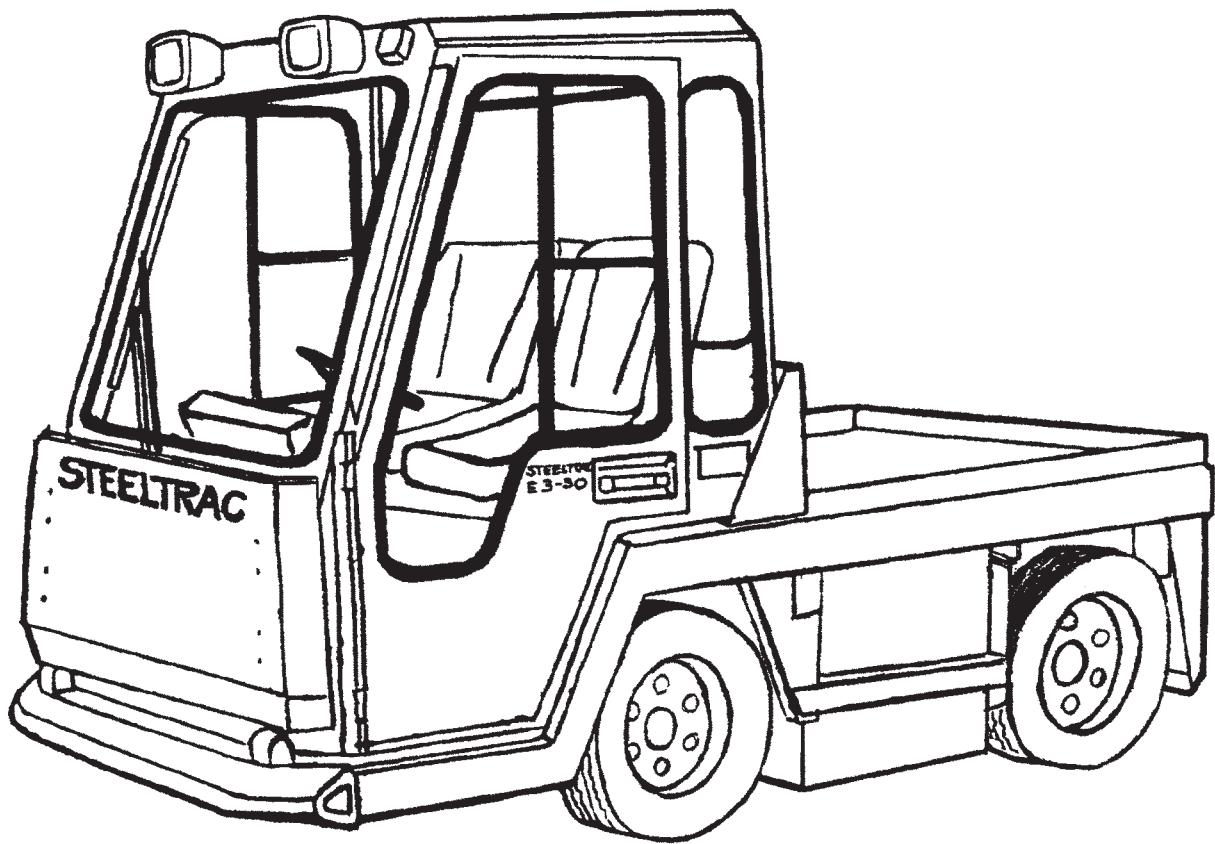




01	Vänster dörr
	Höger dörr
02	Gångjärn vänster
	Gångjärn höger
03	Tryckhandtag
04	Dörrfönster vänster
	Dörrfönster höger
05	Fronruta
06	Bakruta
07	Sidoruta
08	Frontskydd
09	Fälg
10	Hjulmutter
11	Avbärare vänster
	Avbärare höger
12	Flak


13	Strålkastare
14	Blinkerslampa
15	Positionsljus
16	Yttre backspegel
17	Inre backspegel
18	Torkarblad front
	Torkarblad bak
19	Parallellram front
	Parallellram bak
20	Torkarmotor front
	Torkarmotor bak
21	Förarstol
	Stolsbrytare
22	Passagerarstol
23	Stötskydd fram
24	Stötskydd dörr



01	Dragkrok
02	Yttre kördon
03	Släpvagnsuttag (option)
04	12 Voltsuttag (option)
05	Varningstriangel (option)
06	Arbetsbelysning (option)
07	Stötskydd bak

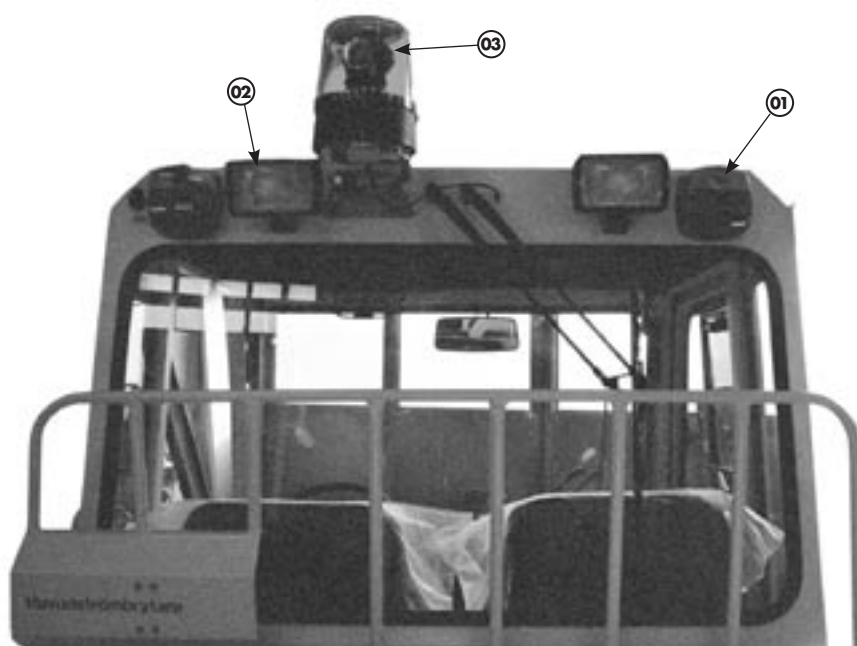


01	Baklykta
02	Arbetsbelysning
03	Varningsfyr (option)

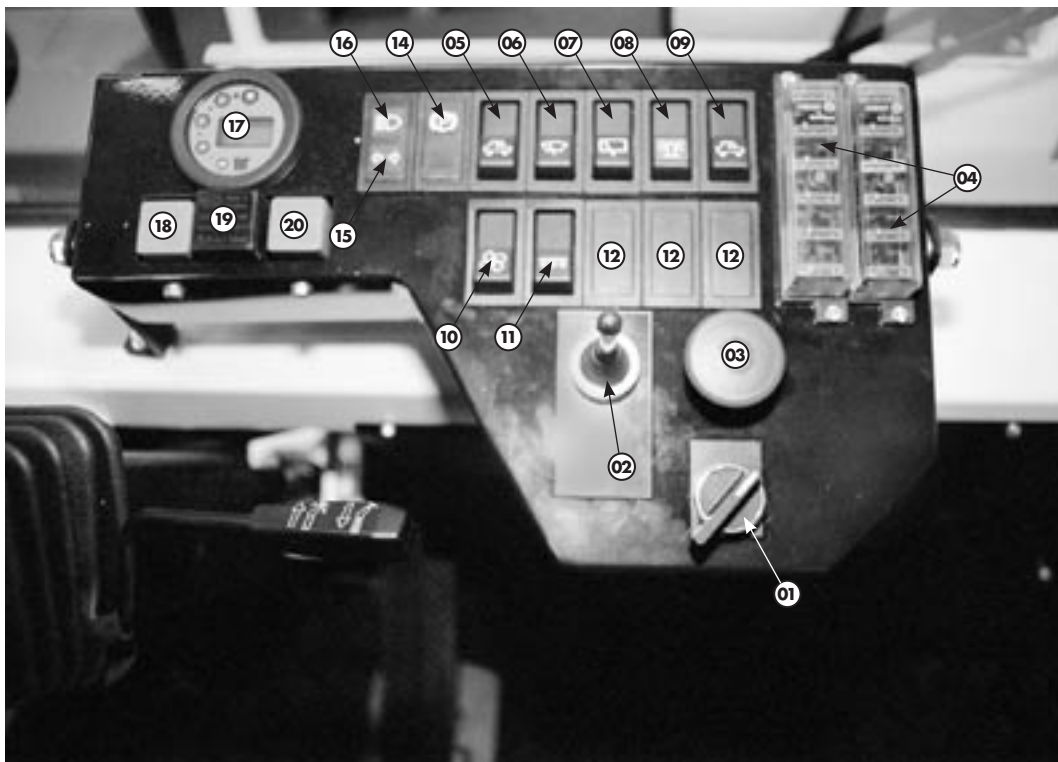


01	Påslagsvred
02	Fram/Bak reglage
03	Nödstopp
04	Säkringshållare
05	Brytare flakbelysning
06	Brytare torkare front
07	Brytare torkare bakruta (option)
08	Brytare varningsfyr (option)
09	Brytare arbetsbelysning (option)
10	Brytare fläkt

11	Brytare värme
12	Täckbricka
13	Brytare stolsvärme (option)
14	Kontrollampa p-broms
15	Kontrollampa blinker
16	Kontrollampa helljus
17	Batteriindikator
18	Relä helljus
19	Relä blinker
20	Relä p-broms

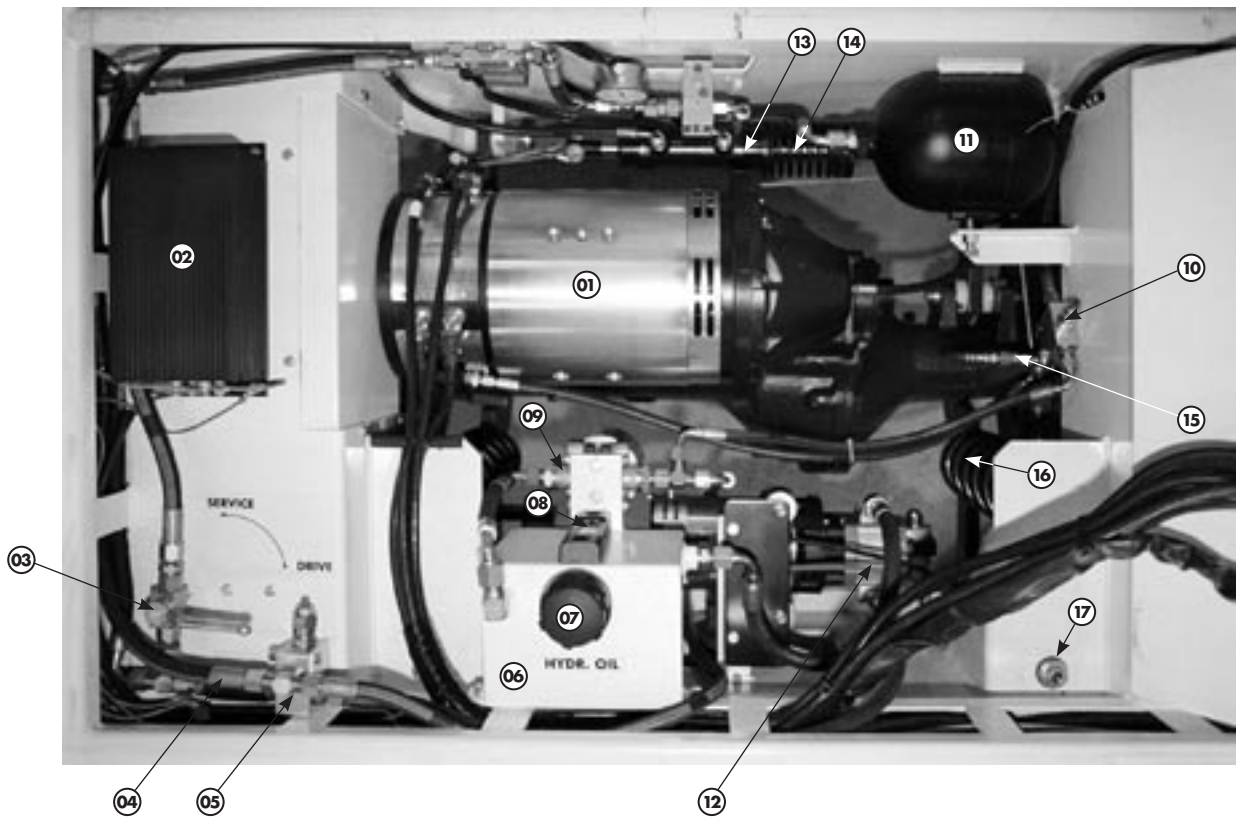


01	Drivmotor
	Motordrev
	Borstsats
02	Omvandlare
03	Avlastningsventil
04	Backventil
05	Tryckbegränsningsventil
06	Hydraultank
07	Andningsfilter
08	Synglas
09	Returfilter
	Returfilterhus

10	Bromsreduceringsventil
11	Akkumulator
12	Hydraulaggregat
	Hydraulpump
	El-motor
	Borstsats
13	Bromscylinder
14	Fjäder
15	Bromsslang höger
	Bromsslang vänster
16	Fjäder
17	Stötdämpare

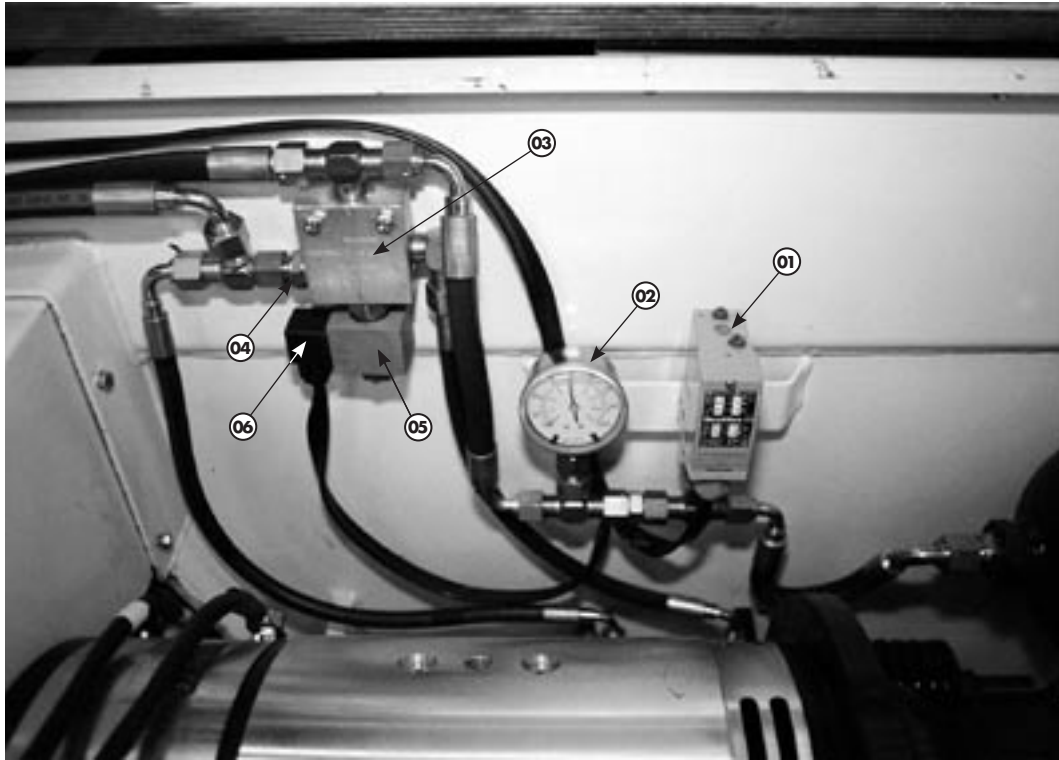


01	Pressostat
02	Manometer
03	Magnetventil
04	Strypnippel
05	Spole
06	Ansl. don

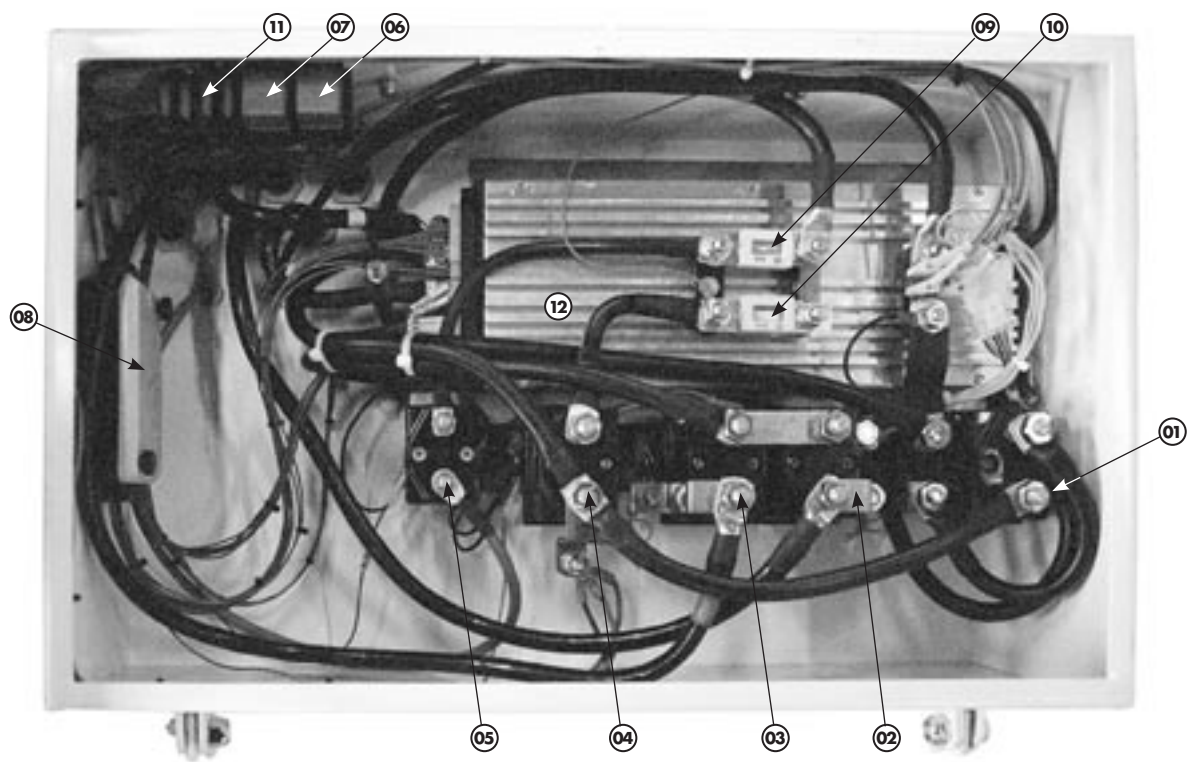

01	Kontaktor genering
02	Kontaktor fram
03	Kontaktor back
04	Kontaktor line
05	Kontaktor pump
06	Relä
07	Relä
08	Kopplingsbox
09	Säkring
10	Säkring
11	Säkring
12	Styrenhet




01	Bärram vänster
	Bärram höger
02	Bussning bärarmsinfästning
03	Axel
04	Axel
05	Parallellstag
06	Länkhuvud vänster
07	Länkhuvud höger
08	Dammskydd
09	Mutter
10	Fjäder
11	Bromsskiva

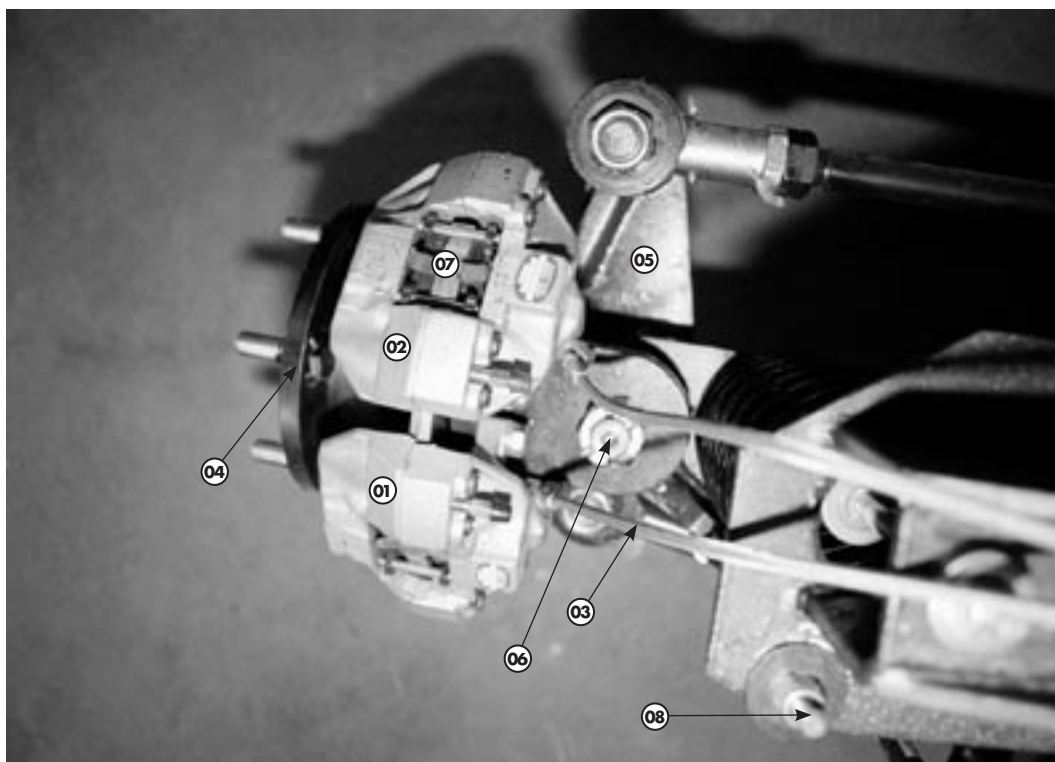

01	Bromsok vänster bakre
	Bromsok höger bakre
02	Bromsok vänster främre
	Bromsok höger främre
03	Bromsslag
04	Styrhjulsnav
	Navkapsel
	Kronmutter
	Navbricka
	Yttre hjullager
	Inre hjullager
	Nilosbricka


05	Styrspindel vänster
	Styrspindel höger
06	Spindelbult
	Kronmutter
	V-ring
	Koniskt rullager
07	Bromsbeläggssats
08	Begränsare
09	Stötdämpare

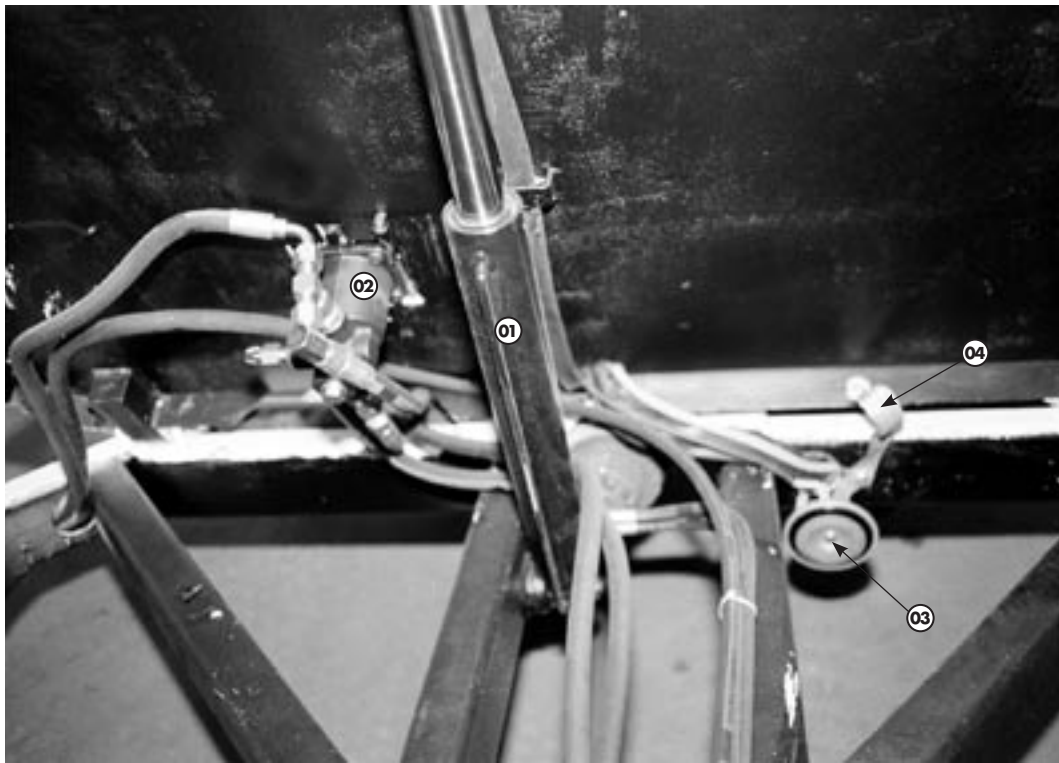


01	Hyttlyftscylinder
02	Styrventil
03	Signalhorn
04	Jordfläta




01	Fotbromsventil
	Bromsbrytare
02	Gaspedal
03	Elvärmeaggregat

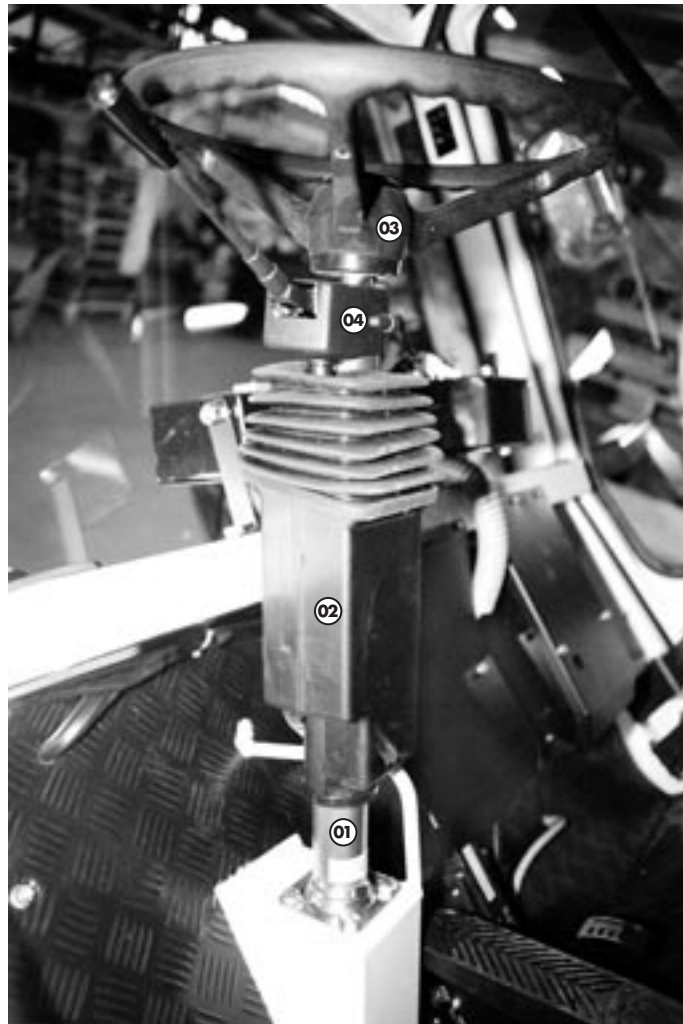

01	Rattstam
02	Skyddskåpa
03	Ratt
	Rattbricka
04	Rattomkopplare

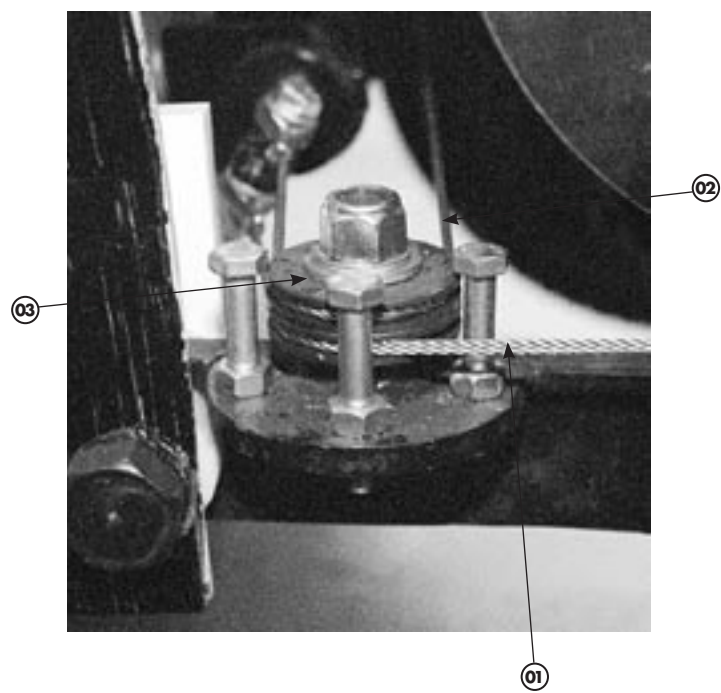

01	P-bromswire vänster
02	P-bromswire höger
03	Linhjul
	Hylsa

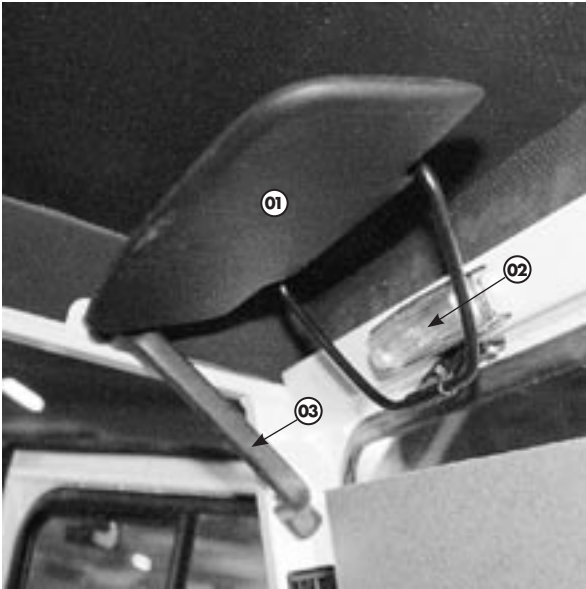


01	Solskydd
02	Innerbelysning
03	Handtag



01	Tapp
	Mutter
02	Upphåkningskydd



01	Handske hona
02	Handske hane
03	Handtag

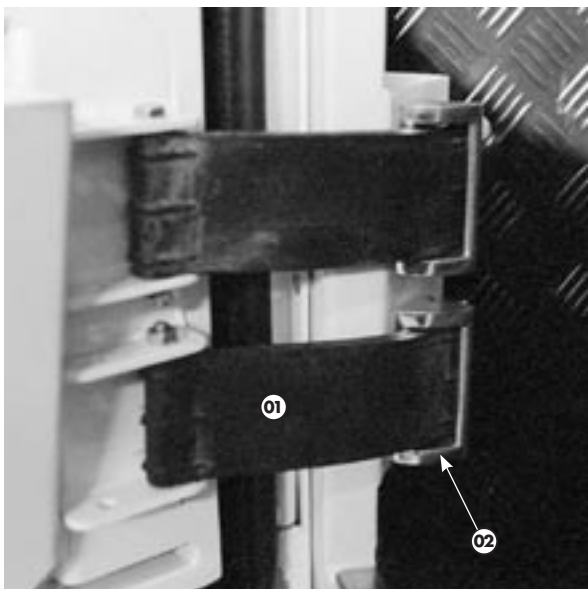

01	Dörrhållare
	Skruv
	Mutter
02	Beslag

STEELTRAC AB

Värnamovägen 16, Box 37, 340 14 Lagan
Telefon: 0372 - 353 52 Fax: 0372 - 308 88
E-post: ronbe@telia.com